SONY

Noise Cancelling Headphones

Operating Instructions Mode d'emploi Manual de instrucciones



4-540-895-11(2)

© 2014 Sony Corporation Printed in Malaysia

MDR-ZX110NA

If you install the Smart Key app* from Google Play™ store, the track and volume adjustment on your smartphone will be enabled with multi-function button

* Smart Key is an application for Xperia™ Android™ OS 4.0 and above. The app may not be available in some countries and/or regions, and may not be used with unsupported

Si vous installez l'application Smart Key* à partir de Google Play™, vous pourrez activer les réglages de piste et de volume sur votre smartphone grâce à la touche multifonction

* Smart Key est une application pour for Xperia™ Android™ OS 4.0 et ultérieur. Il est possible que l'application ne soit pas disponible dans certains pays et/ou certaines régions et qu'elle ne puisse pas être utilisée avec des modèles de smartphone non pris en charge


Si instala la aplicación Smart Key* desde la tienda Google Play™, el ajuste de pista y volumen de su smartphone se habilitará con el botón multifunción

[™] Smart Key es una aplicación para Xperia[™]


Android™ OS 4.0 v posteriores. Es posible que la aplicación no esté disponible en algunos países y/o regiones y que no pueda utilizarse con modelos de smartphone no compatibles https://play.google.com/store/apps/ details?id=com sonymobile extras liveware





How to use/Mode d'utilisation/Utilización

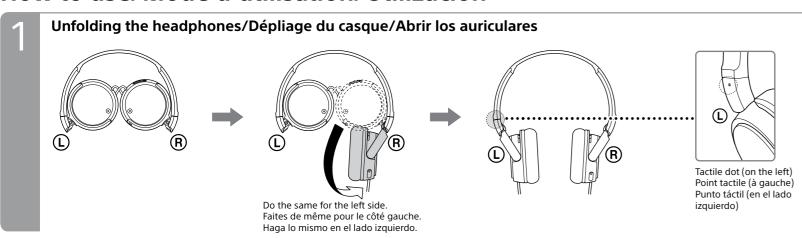



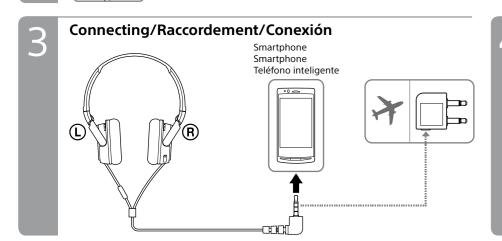

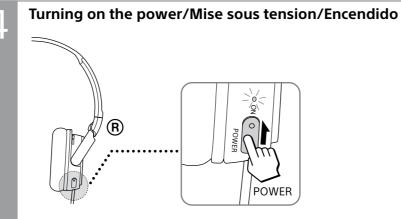

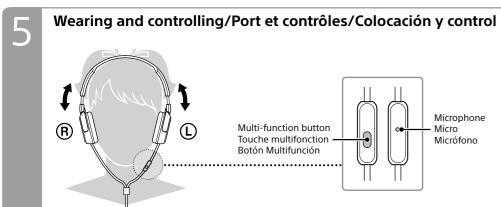

After use e power of the headphones Après utilisation

Después del uso

WARNING

Do not expose the battery to excessive heat such as sunshine, fire or the like for a long time

The validity of the CE marking is restricted to only those countries where it is legally enforced, mainly in the countries EEA (European Economic Area).

Notice for customers: the following inform is only applicable to equipment sold in countries applying EU directives

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato ku Tokyo, 108-0075 Japan, Inquiries related to product compliance based on European Union legislation shall be addressed to the authorized representative, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany For any service or guarantee matters, please refer to the addresses provided in the separate service



Disposal of waste batteries and electrical and electronic equipmen (applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product, the battery or on the packaging indicates that the product and the battery shall not be treated as household waste. On certain batteries this symbol might be used in combination with a chemical symbol The chemical symbols for mercury (Hg) or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead. By ensuring these products and batteries are disposed of correctly, you will help prevent potentially negative consequences for the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling. The recycling of the materials will help to conserve natural

In case of products that for safety, performance or data integrity reasons require a permanent connection with an incorporated battery, this battery should be replaced by qualified service staff only. To ensure that the battery and the electrical and electronic equipment will be treated properly, hand over these products at end-of-life to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For all other batteries, please view the section on how to remove the battery from the product safely. Hand the battery over to the applicable collection point for the recycling of waste batteries. For more detailed information about recycling of this product or battery, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product or battery

Compatible products

Use this unit with smartphone

- Depending on the model of smartphone, the microphone of this unit may not function, or the volume level may be low
- This unit is not guaranteed to operate digital music players.

Using the Multifunction button

Press once to answer the call, press again to end; press to play/pause a track

Available operations for smartphones

Plays/pauses a track of the connected smartphone with a single press. Skips to the next track with a double press. Hold down for about two seconds and release to reject an incoming call.

Notes

- The button function may vary depending on
- the smartphone. Be careful not to press the button unintentionally when you carry your smartphone with the headphones connected


Notes on use

What is noise cancelling?

The noise cancelling circuit actually senses outside noise with built-in microphones and sends an equal-but-opposite cancelling signal to

Notes on the noise cancelling function

- Adjust the earpads so that they cover you ears, otherwise noise cancelling will not function properly.
- The noise cancelling effect may vary depending on how you wear the headphones.
- Do not cover the microphone of the headphones with your hands. The noise cancelling function may not work properly

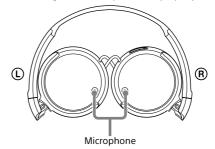

- After you turn on the power of the headphones, you may hear a slight hiss. This is the operating sound of the noise cancelling function, not a malfunction.
- The noise cancelling function works for noise in the low frequency band primarily. Although
- noise is reduced, it is not cancelled completely The noise cancelling effect may not be pronounced in a very quiet environment, or
- some noise may be heard. When you use the headphones in a train or a car, noise may occur depending on street conditions
- Mobile phones may cause interference and noise. Should this occur, locate the headphones further away from the mobile

Notes on using on the airplane

Do not use the headphones when use of electronic equipment is prohibited or when use of personal headphones for in-flight

Notes on handling

- Because the headphones are designed to fit closely in your ears, forcing them against you ears may result in eardrum damage. Avoid using the headphones where they are liable to be struck by people or other objects, such as a ball, etc
- Pressing the headphones against your ears may produce a diaphragm click sound. This is not a malfunction.
- Clean the headphones with a soft dry cloth.
- Do not leave the plug dirty otherwise the sound may be distorted.
- Be sure to consult a Sony dealer when the earpads become dirty or damaged, or when the headphones require repair work.
- Do not leave the headphones in a location subject to direct sunlight, heat or moisture
- Do not subject the headphones to excessive
- Handle the driver units carefully.
- If you feel drowsy or sick while using this

Notes on headphones



High volume may affect your hearing. For traffic safety, do not use while driving or cycling.

As headphones reduce outside sounds, they may cause a traffic accident. Also, avoid listening with your headphones in situations where hearing must not be impaired, for example, a railroad crossing, a construction site, etc.

Preventing hearing damage

Avoid using headphones at high volume. Hearing experts advise against continuous, loud and extended play. If you experience a ringing in your

Note on static electricity

In particularly dry air conditions, noise or sound skipping may occur, or mild tingling may be felt on your ears. This is a result of static electricity accumulated in the body, and not a malfunction of the headphones.

The effect can be minimized by wearing clothes made from natural materials

If you have any questions or problems concerning the system that are not covered ir this manual, please consult the nearest Sony

Troubleshooting

No sound

dealer.

- Check the connection of the headphones and the equipment
- Check that the connected equipment is turned
- Turn up the volume of the connected
- Clean the plug of the headphones with a soft
- dry cloth

The noise cancelling effect is not sufficient

- The noise cancelling function is effective in low frequency ranges such as airplanes, trains, or offices (near air-conditioning, etc.) and is not as effective for higher frequencies, such as human voices.

Distorted sound

- Turn down the volume of the connected
- Clean the plug of the headphones with a soft

Power does not turn on

- Check if the battery has expired (the POWER indicator lights off) and the battery is inserted in the correct orientation. Replace the battery with a new one or reinsert the battery in the correct orientation

No operation works

- Set the POWER switch of the headphones to "OFF", confirm the connections, and then set the POWER switch back to "ON".

The connected smartphone does not work

 Check the connection of the headphones and the smartphones.

Features

- 95% Ambient Noise Reduction Noise cancelling headphones reduce unwanted ambient noise and provide a quieter environment to enhance your listening
- Quick folding style Original compact folding mechanism for easy carriage and storage.
- Producing balanced, clear and powerful high quality sound 300 kJ/m³ Neodymium magnet delivers powerful sound and equalizer provides
- balanced sound from bass to high note. Able to use as a regular headphones even
- when the POWER switch is set to "OFF". Long battery life - approx. 80 hours with AAA alkaline battery

Specifications

General

Driver units 30 mm, dome type (CCAW adopted)

220 Ω at 1 kHz (when the power

45 Ω at 1 kHz (when the power 115 dB/mW (when the power is

110 dB/mW (when the power is

10 Hz - 22 000 Hz Total Noise Suppression Ratio¹

Approx. 13 dB²⁾ Approx. 1.2 m, OFC Litz wire Four-conductor gold plated L-shaped stereo mini plug DC 1.5 V. 1 × R03 (size AAA) Power source

Mass Approx. 150 g including battery not including cable

Talk microphone Open circuit voltage leve -40 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Battery life

Batterv Approx. hours3) Sony alkaline batter LR03 SIZE AAA Sony manganese battery 40 hours4) **R03 SIZE AAA**

The supplied battery was included in the package during manufacturing (as a convenience to the user), it is possible that the battery life may be depleted by the time of purchase. The actual life of the supplied battery may be shorter than the standard time described in this manual when

When the battery is low

Replace the battery with a new one when the POWER indicator blinks or lights off.

- The sound and noise cancelling effect may become intermittent when the battery is low.
- The headphones will automatically switch to passive mode when the battery power is empty. You might hear the sound characteristics change in this mode.

Included items

Headphones (1) Plug adaptor for in-flight use⁵⁾ (1) Sony R03 (SIZE AAA) battery (1) Operating Instructions (1)

- 1) Under the Sony measurement standard. 2) Equivalent to approx. 95% reduction of
- energy of sound compared with not wearing 3) At 1 kHz, 0.1 mW + 0.1 mW output
- 4) Time stated above may vary, depending on the temperature or conditions of use
- 5) May not be compatible with some in-flight

Design and specifications are subject to change without notice

Xperia[™] is a registered trademark or a trademark of Sony Mobile Communications AB. Android™ and Google Plav™ are trademarks or

registered trademarks of Google, Inc.

AVERTISSEMENT

N'exposez pas la pile à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, un feu, etc. pendant

La validité du marquage CE est limitée uniquement aux pays dans lesquels il fait force de loi, principalement dans les pays de l'Espace économique européen (EEE)

Avis à l'attention des clients: les informations suivantes concernent uniquement les appareils vendus dans les pays appliquant les directives

Ce produit a été fabriqué par ou pour le compte de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Toutes les questions relatives à la conformité des produits basées sur la législation européenne doivent être adressées à son représentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne.

Pour toute question relative au Service Après Vente ou à la Garantie, merci de bien vouloir vous référer aux coordonnées qui vous sont ommuniquées dans les documents « Service (SAV) » ou Garantie.



Elimination des piles et accumulateurs et des Equipements Electriques et Electroniques usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective Ce symbole apposé sur le produit, la pile ou

l'accumulateur ou sur l'emballage, indique que le produit et les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque ces piles contiennent plus de 0,0005% de mercure ou 0.004% de plomb. En vous assurant que les produits, piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un Service Technique qualifié pour effectuer son remplacement. En rapportant votre appareil électrique, les piles et accumulateurs en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que le produit, la pile ou l'accumulateur incorporé sera traité correctement. Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportezvous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles et accumulateurs, et les équipements électriques et électroniques usagés au point de collecte approprié pour le recyclage. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit

Produits compatibles

Remarques

Utilisation

de la touche

multifonction

lire/mettre en pause une piste

Selon le modèle du smartphone, il est possible que le microphone de cet appareil ne fonctionne pas, ou que le volume soit faible

Appuyez une fois pour répondre à un appel, puis

une nouvelle fois pour raccrocher ; appuyez pour

Opérations disponibles pour

- Le fonctionnement de cet appareil n'est pas garanti avec les lecteurs musicaux numériques.
 - dysfonctionnement. Nettoyez le casque à l'aide d'un chiffon doux
 - son soit déformé
 - Veillez à consulter un revendeur Sony lorsque les coussinets sont sales ou endommagés ou lorsque le casque doit être réparé
 - Ne laissez pas le casque dans un lieu soumis aux rayons directs du soleil, à la chaleur ou à l'humidité.
- les smartphones Lecture/Pause d'une piste du smartphone connecté d'une simple pression. Passer à la piste ement de l'utilis suivante avec deux pressions.

Maintenez la touche enfoncée pendant deux secondes puis relâchez-la pour rejeter un appel

Remarques

- Les fonctions des touches peuvent varier selon le smartphone
- Faites attention de ne pas appuver accidentellement sur la touche quand vous transportez votre smartphone avec le casque connecte


Remarques relatives à l'utilisation

Qu'est-ce que la réduction du bruit?

Le circuit réducteur de bruits détecte réellement le bruit extérieur grâce aux micros intégrés et il envoie un signal de réduction égal mais opposé

Remarques sur la fonction réductrice de bruits

- Ajustez les coussinets de sorte qu'ils recouvrent vos oreilles: dans le cas contraire la réduction de bruit ne fonctionnera pas
- L'effet réducteur de bruits peut varier selon la manière dont vous portez le casque.
- Ne recouvrez pas le micro du casque avec vos mains. La fonction réductrice de bruits peut ne

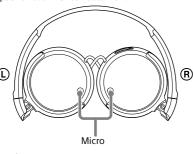

- Après avoir mis le casque sous tension, il est possible que vous entendiez un léger sifflement. Il s'agit du son de la fonction réductrice de bruits et non d'un dysfonctionnement.
- La fonction réductrice de bruits fonctionne principalement pour les bruits qui se situent dans les bandes à basse fréquence. Bien que le bruit soit réduit, il n'est pas complèten supprimé.
- L'effet réducteur de bruits peut ne pas être prononcé dans un environnement très silencieux, ou bien certains bruits peuvent être
- Lorsque vous utilisez le casque dans un train ou une voiture, il est possible que vous entendiez du bruit, selon l'état des routes.
- Les téléphones portables peuvent provoquer des interférences et des parasites. Dans ce cas, éloignez davantage le casque du télépho

Remarques relatives à l'utilisation en vol

N'utilisez pas le casque lorsque le fonctionnement d'appareils électroniques est interdit, ou lorsque l'utilisation de casques personnels pour les services de divertissemen en vol est interdite

Remarques relatives à la manipulation

- Étant donné que le casque est concu pour s'adapter étroitement à vos oreilles, le fait de le forcer contre vos oreilles peut endommage la membrane du tympan. Évitez d'utiliser le casque lorsqu'il est susceptible d'être heurté par des personnes ou d'autres objets, tels qu'un ballon, etc.
- Le fait d'appuyer le casque contre vos oreilles peut produire le son d'un déclic de diaphragme. Il ne s'agit pas d'un
- Ne laissez pas la fiche sale, au risque que le

- Ne soumettez pas le casque à un choc excessif Manipulez les transducteurs avec précaution.
- Si vous vous sentez somnolent ou malade lors de l'utilisation de ce casque, cessez



Un volume élevé peut affecter votre audition. Pour ne pas mettre en danger la sécurité du trafic, n'utilisez pas le casque lors de la conduite en voiture ou en vélo

Le casque réduisant les sons extérieurs, il risque de provoquer des accidents de la circulation. Évitez également de porter un casque dans des situations spécifiques où l'audition ne doit pas être gênée, par exemple lors de la traversée d'une voie de chemin de fer, d'un site en construction, etc.

Remarques relatives au casque

Prévention des dommages auditifs Évitez d'utiliser le casque à volume élevé. Les

spécialistes de l'audition conseillent de ne pas écouter de son à volume élevé pendant une période prolongée. Si vous entendez une sonnerie, réduisez le volume ou cessez d'utiliser

Remarque sur l'électricité statique

En cas d'utilisation lorsque l'air est très sec, du bruit ou une interruption du son peuvent se produire. Vous pouvez également ressentir un fourmillement bénin dans vos oreilles. Cela est dû à l'électricité statique accumulée dans le corps, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du casque Son effet peut être minimisé en portant des vêtements en matériaux naturels

Pour tout problème ou question concernant le système non abordé dans le présent manuel. consultez le revendeur Sony le plus proche.

Dépannage

- Vérifiez le raccordement du casque à l'appareil. Vérifiez que l'appareil raccordé est sous
- Augmentez le volume de l'appareil raccordé.
- Nettoyez la fiche du casque à l'aide d'un chiffon doux et sec

L'effet réducteur de bruits n'est pas suffisant

- La fonction réductrice de bruit est efficace dans la plage des basses fréquences, comme dans les avions, les trains ou les bureaux (à proximité de la climatisation, etc.), mais pas dans la plage des hautes fréquences, comme les voix humaines
- Allumez le casque

Son déformé

 Diminuez le volume de l'appareil raccordé. Nettoyez la fiche du casque à l'aide d'un chiffon doux et sec.

Mise sous tension impossible

 Assurez-vous que la pile n'est pas épuisée (le voyant POWER est éteint) et que la pile est insérée dans le bon sens. Remplacez la pile par une pile neuve ou réinsérez la pile dans le

Le casque ne fonctionne pas

 Mettez l'interrupteur POWER du casque en position « OFF », vérifiez les branchements puis mettez l'interrupteur POWER en position

Le smartphone connecté ne fonctionne pas

- Vérifiez le raccordement du casque et du smartphone

Caractéristiques

- 95% Réduction Du Bruit Ambiant Casque réducteur de bruits ambiants et permettant d'écouter la musique dans un environnement plus calme avec un confort d'écoute accru.
- Modèle repliable rapidement Mécanisme de pliage compact et original pour un transport et un rangement aisés.
- Produit un son de haute qualité, équilibré, clair et puissant L'aimant néodyme de 300 kJ/m³ offre un son puissant et l'égaliseur fournit un son équilibré de la note grave à la note aiguë.
- Peut être utilisé comme un casque normal même lorsque l'interrupteur POWER est réglé en position « OFF ».
- Autonomie prolongée d'environ 80 heures avec une pile alcaline AAA.

Spécifications

Généralités Dynamique, fermé 30 mm, type à dôme (CCAW adonté)

Puissance admissible 40 mW

220 Ω à 1 kHz (lors de la mise Impédance

45 O à 1 kHz (lors de la mise hors tension)

115 dB/mW (lors de la mise sous tension)

110 dB/mW (lors de la mise hors

tension) Este producto ha sido fabricado por, o er Réponse en fréquence

10 Hz - 22 000 Hz Taux total de réduction du bruit¹⁾

Microphone pour voix

Environ 13 dB2 Environ 1,2 m, fil Litz OFC Mini-fiche stéréo en L plaquée or à quatre conducteurs Alimentation 15 V C C 1 pile R03 (AAA) Masse Environ 150 g pile incluse, câble

non inclus

Niveau de tension en circuit

-40 dB (0 dB = 1 V/Pa) Durée de vie de la pile

Pile	Nb environ d'heures³)
Pile alcaline Sony AAA LR03	80 heures ⁴⁾
Pile au manganèse Sony	40 heures ⁴⁾

Remarque

AAA R03

La pile fournie a été placée dans l'emballage lors de la fabrication (pour le confort de l'utilisateur), il est donc possible que la pile soit vide au moment de l'achat. La durée de vie de la pile fournie peut être inférieure à la durée standard décrite dans ce manuel pour une pile neuve

Lorsque la pile est presque vide

Remplacez la pile par une pile neuve lorsque le voyant POWER clignote ou s'éteint.

Remarques

- L'effet de réduction des sons et des bruits peut devenir intermittent guand la pile est presque
- Le casque commute automatiquement en mode passif quand la la pile est faible. Vous remarquerez peut-être que les caractéristiques du son changent dans ce mode.

Éléments inclus

Casque (1) Adaptateur de fiche pour utilisation en vol⁵⁾ (1) Pile Sony R03 (AAA) (1) Mode d'emploi (1) Carte de garantie (1)

- 1) Selon l'étalon de mesure Sony.
- 2) Équivaut à une réduction de l'énergie sonore d'environ 95% par rapport à l'absence de port
- 3) Puissance fournie de 1 kHz, 0.1 mW + 0.1 mW La durée indiquée ci-dessus peut varier selon la
- température ou les conditions d'utilisation. 5) Peut ne pas être compatible avec certains services de divertissement proposés en vol

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis Xperia[™] est une marque déposée ou une marque commerciale de Sony Mobile Communications AB.

Android™ et Google Play™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google, Inc.

ADVERTENCIA

No exponga durante mucho tiempo la pila a temperaturas excesivas provocadas, por ejemplo, por la luz del sol, fuego o similares.

La validez de la marca CE está limitada únicamente a los países donde es de uso obligatorio, principalmente los países del EEE (Espacio Económico Europeo).

Aviso para los clientes: la siguiente información solo se aplica al equipo que se comercializa en países que aplican las directivas de la UE

nombre de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japón. Las consultas relacionadas con la conformidad del producto basadas en la legislación de la Unión Europea deben dirigirse al representante autorizado Sonv Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para cualquier asunto relacionado con el servicio o la garantía por favor diríjase a la dirección indicada en los documentos de servicio o garantía adjuntados



Tratamiento de las baterías y equipos eléctricos v electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de tratamiento selectivo de residuos)

Este símbolo en el producto, en la batería o en el embalaie indica que el producto y la batería no pueden ser tratados como un residuo doméstico normal. En algunas baterías este símbolo puede utilizarse en combinación con un símbolo químico. El símbolo químico del mercurio (Hg) o del plomo (Ph) se añadirá si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del 0,004% de plomo., Al asegurarse de que estos productos y baterías se desechan correctamente, usted avuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. En el caso de productos que por razones de seguridad, rendimiento o mantenimiento de datos sea necesaria una conexión permanente con la batería incorporada, esta batería solo deberá ser reemplazada por personal técnico cualificado para ello. Para asegurarse de que la batería será tratada correctamente, entregue estos productos al final de su vida útil en un punto de recogida para el reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Para las demás baterías

consulte la sección donde se indica cómo extraer

la batería del producto de forma segura. Deposite

recogida para el reciclado de baterías. Para recibir

información detallada sobre el reciclaje de este

producto o de la batería, póngase en contacto

con el ayuntamiento, el punto de recogida más

cercano o el establecimiento donde ha adquirido

la batería en el correspondiente punto de

Productos compatibles

el producto o la batería.

Utilice esta unidad con teléfono inteligente

Notas

- Según el modelo de teléfono inteligente. el micrófono de esta unidad puede que no funcione o que el nivel del volumen sea muy
- No se garantiza que esta unidad pueda operar reproductores digitales de música.

Utilice el botón Multifunción

Pulse una vez para contestar una llamada, pulse de nuevo para finalizarla; pulse para reproducir/ pausar una pista.

Operaciones disponibles para smartphones Con una sola pulsación, es posible reproducir/

poner en pausa una pista del smartphone conectado. Con una pulsación doble salta a la pista siguiente. Para rechazar una llamada entrante, mantenga

pulsado durante unos dos segundos.

- El funcionamiento del botón puede variar
- Tenga cuidado de no pulsar el botón sin querer cuando lleve su smartphone con los auriculares conectados


Notas sobre el uso

¿Qué es la cancelación de

El circuito de cancelación de ruido detecta el ruido exterior por medio de micrófonos integrados y envía una señal de cancelaciór equivalente y opuesta a los auriculares

Notas sobre la función de cancelación de ruido

- Aiuste las almohadillas de los auriculares de manera que cubran los oídos, ya que, de lo contrario. la cancelación de ruido no funcionaría correctamente.
- El efecto de cancelación de ruido podría varia en función de la colocación de los auriculares
- No cubra el micrófono de los auriculares con las manos. Si lo hace, la función de cancelación de ruido no funcionaría correctamente

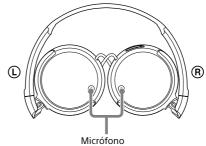

- Después de encender los auriculares, es posible que se escuche un ligero silbido. Es el ruido que hace la función de cancelación de ruido cuando está activada, no un fallo. La función de cancelación de ruido actúa
- baja frecuencia. Aunque se reduce, el ruido no se anula completamente. - Es posible que el efecto de cancelación de ruido no sea muy notable en los lugares muy

principalmente contra el ruido en la gama de

- silenciosos, o incluso que se escuche un poco de ruido. - Al utilizar los auriculares en un tren o en un coche, es posible que se escuche ruido
- dependiendo de las condiciones de la calle. Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias y ruido. Si ello sucede, aparte

más los auriculares del teléfono móvi

Notas sobre el uso en aviones

No utilice los auriculares en aquellos lugares donde se prohíba el uso de equipos electrónicos o donde se prohíba el uso de auriculares personales con los servicios de entretenimiento

Notas sobre la manipulación

- Puesto que los auriculares están diseñados para quedar ceñidos en los oídos, si los aprieta demasiado podría provocar una lesión en el tímpano. No utilice los auriculares si existe riesgo de que sufran un golpe a causa de otra persona o un objeto, como por ejemplo una
- pelota, etc. Al presionar los auriculares contra el oído podría escucharse un chasquido en el
- diafragma. Esto no es ningún fallo. Limpie los auriculares con un paño suave

No deje la clavija sucia, ya que el ruido podría

- escucharse distorsionado - Póngase en contacto con un distribuidor de Sony si las almohadillas se ensucian o se rompen, o si los auriculares no funcionan y
- deben repararse. No deje los auriculares en lugares expuestos a la luz directa del sol, calor o humedad.
- No permita que los auriculares sufran impactos - Manipule las unidades auriculares con mucho
- el uso de los auriculares, deje de utilizarlos

Si experimenta somnolencia o mareo durante

Notas sobre los auriculares



El volumen alto puede afectar a la capacidad auditiva. Por su seguridad, no utilice los auriculares cuando conduzca un coche o vava

Debido a que reducen el sonido exterior, los auriculares podrían provocar un accidente de tráfico. Asimismo, no utilice los auriculares en ninguna situación en la que deba poder escuchar claramente los ruidos del entorno como, po ejemplo, en un paso a nivel, en una obra, etc.

Prevención de daños auditivos

No utilice los auriculares a todo volumen. Los expertos advierten contra el uso constante. prolongado v a volumen alto. Si experimenta un nitido en los oídos, baje el volumen o deje de utilizar los auriculares.

Nota sobre la electricidad estática

En condiciones particularmente secas, se pueden producir ruidos o saltos en el sonido o también se puede sentir una sensación de ligero cosquilleo en los oídos. Esto está provocado por la electricidad estática acumulada en el cuerpo y no es un fallo de los auriculares. Este efecto se puede reducir utilizando ropa

Si tiene alguna pregunta o problema relacionado con el sistema que no se trate en este manual, consulte a su distribuidor Sony más cercano

Solución de problemas

hecha de materiales naturales.

No se escucha sonido

- Compruebe la conexión de los auriculares con
- Compruebe que el equipo conectado esté encendido.
- Suba el volumen del equipo conectado. - Limpie la clavija de los auriculares con un paño

El efecto de cancelación de ruido es insuficiente

 La función de cancelación de ruido es efectiva para el ruido de la banda de baias frecuencias. como aviones, trenes o en oficinas (junto a aparatos de aire acondicionado) y no tanto para las frecuencias altas, como las voces

Encienda los auriculares.

Sonido distorsionado Baie el volumen del equipo conectado - Limpie la clavija de los auriculares con un paño

Los auriculares no se encienden

 Compruebe si la pila está gastada (el indicado) POWER se apaga) y que esté orientada correctamente. Cambie la pila por otra nueva o vuelva a colocar la pila en la posición correcta.

Las operaciones están deshabilitadas

- Coloque el interruptor POWER de los auriculares en la posición "OFF", confirme que las conexiones se havan realizado correctamente y vuelva a colocar el interrupto POWER en la posición "ON".

El teléfono inteligente conectado no funciona

- Compruebe la conexión de los auriculares con el smartphone.

Características

- 95% de reducción de ruido ambiental Los auriculares de cancelación de ruido reducen el ruido ambiental no deseado y proporcionan un entorno más tranquilo para mejorar las posibilidades de experiencia
- Estilo de plegado rápido Mecanismo original de plegado compacto para su fácil transporte y almacenamiento
- Brinda un sonido equilibrado, nítido, potente, de alta calidad lmán de neodimio de 300 kl/m³ para un sonido potente y ecualizador para un sonido equilibrado desde las notas graves a altas.

incluso con el interruptor POWER en la

posición "OFF".

Posibilidad de usar como auriculares normales

 Batería de larga duración: aprox. 80 horas con una pila alcalina AAA.

Especificaciones

General

Impedancia

Dinámico, cerrado Unidades auriculares 30 mm, tipo cúpula (CCAW

adoptado)

40 mW 220 Ω a 1 kHz (con la

alimentación conectada)

45 Ω a 1 kHz (con la alimentación desconectada)

> 115 dB/mW (con la alimentación conectada) 110 dB/mW (con la alimentación

desconectada) Respuesta en frecuencia 10 Hz - 22.000 Hz

Relación de supresión de ruido total¹ Aprox. 13 dB²⁾ Aprox. 1.2 m. hilo Litz OFC

Miniclavija estéreo en forma de Clavija

L enchapada en oro con cuatro conductores

Fuente de alimentación cc de 1,5 V, 1 × pila R03 (tamaño Masa Aprox. 150 g incluida la pila, sin

abierto

incluir el cable Nivel de tensión del circuito

-40 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Duración de la pila

Pila Horas aprox.3) Pila alcalina Sony LR03 tamaño AAA 40 horas4) Pila de manganeso Sony R03 tamaño AAA

La pila suministrada se incorpora al paquete

Notas

durante la fabricación (para conveniencia del usuario), es posible que la vida útil de esta pila se hava reducido cuando llegue el momento de la compra. La vida útil de la pila suministrada puede ser más corta que la duración estándar que se describe en este manual para el uso de una pila

Si la carga de la pila se encuentra baja

Cambie la pila por una nueva cuando el indicador POWER parpadee o se apaque.

El efecto de sonido y de cancelación de ruido

puede volverse intermitente cuando la pila esté baja. Los auriculares cambian automáticamente al modo pasivo cuando se vacía la pila. En

este modo, puede percibir un cambio en las características de sonido

Tarjeta de garantía (1)

Elementos incluidos Auriculares (1) Adaptador de clavija para uso en vuelo5) (1) Pila Sony R03 (tamaño AAA) (1) Manual de instrucciones (1)

1) Según los estándares de medición de Sony. ²⁾ Equivalente aproximadamente al 95% de reducción de la potencia de sonido en comparación con el uso sin auriculares. 3) Salida de 1 kHz. 0.1 mW + 0.1 mW

servicios de entretenimiento en vuelo El diseño y las especificaciones podrían cambiai

marca comercial de Sonv Mobile Communications

4) El tiempo indicado podría variar en función de

la temperatura o las condiciones de uso.

5) Puede que no sea compatible con algunos

Android™ v Google Plav™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Google Inc.

Xperia™ es una marca comercial registrada o